



POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

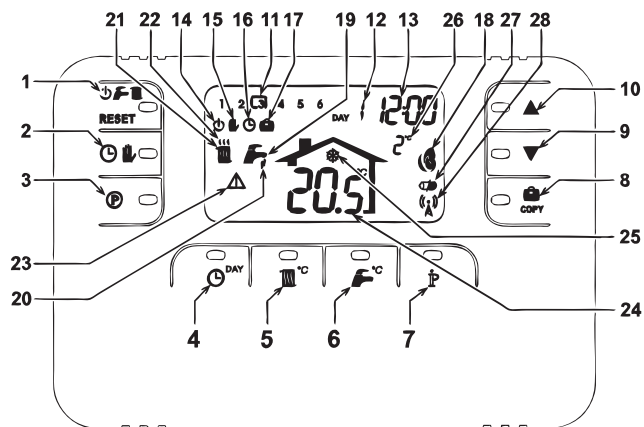

- | | |
|---|---|
| 1 Tlačidlo vypnutie, leto-zima/obklokovanie | 16 Automatický režim vykurovania |
| 2 Tlačidlo automatický/manuálny režim | 17 Funkcia dovolenka |
| 3 Tlačidlo programovanie ÚK/TÚV | 18 Horák a aktuálny výkon |
| 4 Tlačidlo nastavenie dátumu a času | 19 Letný režim |
| 5 Tlačidlo nastavenie teploty ÚK | 20 Režim TUV |
| 6 Tlačidlo nastavenie teploty TUV | 21 Zimný režim |
| 7 Tlačidlo užívateľské informácie/nastavenie | 22 Režim ÚK |
| 8 Tlačidlo funkcia dovolenkový denný program ÚK,TUV | 23 Porucha |
| 9 Tlačidlo manuálne zníženie nastavenej teploty miestnosti | 24 Teplota v miestnosti |
| 10 Tlačidlo manuálne zvýšenie nastavenej teploty miestnosti | 25 Protimrazová ochrana |
| 11 časové pásmo vykurovacieho programu | 26 Vonkajšia teplota (ak je pripojený snímač vonk. teploty) |
| 12 deň v týždni | 27 Vybité batérie |
| 13 hodina a minúta | 28 Blikajúci symbol: Pokus o synchronizáciu |
| 14 režim vypnutia | Trvalo rozsvietený: RF komunikácia OK |
| 15 Manuálny režim vykurovania | |

POPIS RF ZÁKLADNE

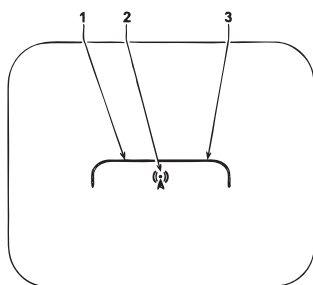

- 1 - ľavá LED
- 2 - tlačidlo režimu TEST
- 3 - pravá LED

KONFIGURÁCIA A AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA V 6 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

Krok 1. Kontrola inštalácie (RF základňa)


Ubezpečte sa že je RF základňa elektricky napájaná cez pripojenie ku kotlu. Pravá LED kontrolka musí 3 razy rýchlo prebliknúť každé 2 sekundy.

Krok 2. Inštalácia batérií (Diaľkové ovládanie)

poznámka: Postupujte podľa týchto pokynov len v prípade prvej inštalácie RF diaľkového ovládania alebo ak displej diaľkového ovládania zobrazuje symbol alebo ak je displej vypnutý (žiadne symboly ani čísla). V opačnom prípade prejdite priamo na krok 3: Správne nastavenie dňa a času.

Postup pre inštaláciu batérií:

- Odstáňte predný kryt prítlačeními hlavičky skrutkovača do bodov A a B

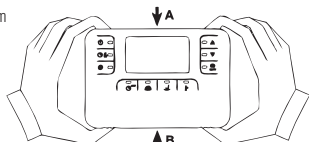

- Vložte dve priložené 1.5V alkalické batérie typu AA LR6, pričom dávajte pozor na správnu orientáciu batérií (správne uloženie je vyznačené na vnútornej strane predného krytu)
- Opätovne osadte predný kryt RF diaľkového ovládania. (Ubezpečte sa že, predná a zadná časť správne do seba zapadajú a prekontrolujte správnosť zasunutia kontaktov).
- Vychýkajte než prebehne synchronizácia medzi RF základňou a RF diaľkovým ovládaním. Proces synchronizácie je ukončený keď symbol na displeji diaľkového ovládania prestane preblikávať. V opačnom prípade vyberte batérie z diaľkového ovládania a zopakujte body 1 a 2 postupu aktivácie. Ak si to situácia vyžaduje, umiestnite diaľkové ovládanie bližšie k RF základni pre spoľahlivejšiu RF komunikáciu.

Krok 3. Nastavenie dňa a času

- Stlačte tlačidlo a následne začne preblikávať zobrazenie dňa. Pomocou tlačidiel nastavte správny deň v týždni, pričom 1 predstavuje Pondelok a 7 predstavuje Nedeľu.
- Stlačte tlačidlo a následne začne preblikávať zobrazenie hodín. Pomocou tlačidiel nastavte správne hodiny v rozpätí od 00 do 23.
- Stlačte tlačidlo a následne začne preblikávať zobrazenie minút. Pomocou tlačidiel nastavte správne minúty v rozpätí od 00 do 59.
- Stlačte tlačidlo .

Krok 4. Nastavenie automatického týždenného programu

Po nastavení času a dňa začne diaľkové ovládanie vykonávať prednastavený automatický program. Vykurovací program poskytuje 6 časových intervalov nastavenia teplôt očíslovaných od 1 do 6. Časové intervaly je možné nastaviť na hodnoty od 00:00 až 24:00 v 10 minútových krokoch. Každá z teplôt môže byť nastavená v rozpätí od 7°C do 32,5°C v 0,1°C krokoch. Je preto možné počas dňa nastaviť akúkoľvek kombináciu času a teploty, ktorá sa každým jednotlivým dňom môže líšiť. Prednastavený program je nasledovný:

Od pondelka do piatka	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas	06:30	08:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Nastavenie teploty	21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C
Od Soboty do Nedele	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas	06:30	08:00	12:00	14:00	18:00	22:30
Nastavenie teploty	21°C	21°C	21°C	21°C	21°C	16°C

Pri úpravách prednastaveného, automatického programu postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo . V prípade, že je povolený automatický program pre TUV, navoľte pomocou tlačidiel symbol radiátora a následne potvrdte tlačidlom . Na displeji bliká 6 denných intervalov a číslo 1 znázornené v štvorcíku indikuje prístup do zmeny prvého intervalu Pondelka.
- Stlačte tlačidlo . Následne začnú preblikávať hodiny a minúty: pomocou tlačidiel nastavte začiatok intervalu po 10 minútových krokoch. Pridržením tlačidla sa hodnoty budú meniť zrýchlene.
- Stlačte tlačidlo . Teplota vo vnútri domu začne preblikávať: pomocou tlačidiel nastavte teplotu po 0.1 stupňových krokoch. Pridržením tlačidla sa hodnoty budú meniť zrýchlene.
- Stlačte tlačidlo . Na displeji začne blikáť 6 denných intervalov.
- Následným stlačením tlačidla prejdete na interval 2 v pre deň 1, Pondelok. Hodnoty pre tento interval nastavíte zopakovaním postupu uvedeného v bodoch 2 až 4.
- Ostatné intervaly (3,4,5 a 6) navoľte pomocou tlačidiel a nastavíte zopakovaním postupu uvedeného v bode 5.
- Nastavenie nasledovného dňa navoľte nasledovne:
 - Pre zobrazenie dňa 2 stlačte tlačidlo . Program pre Utorok nastavíte zopakovaním postupu v bodoch 2 až 6.
 - Pre skopírovanie Pondelkového programu do Utorka, stlačte tlačidlo . Pre skopírovanie tohoto programu aj do ostatných dní v týždni, opakovane stlačte tlačidlo .

Dôležité! Pri nastavovaní programu dbajte nato aby jednotlivé intervaly nezačínali v ten istý čas (v rámci toho istého dňa).

Poznámky k osobnému nastaveniu programu

Pondelok	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Utorok	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Streda	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Štvrtok	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Piatok	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Sobota	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						
Nedeľa	Interval 1	Interval 2	Interval 3	Interval 4	Interval 5	Interval 6
Počiatkový čas						
Nastavenie teploty						

Krok 5. Nastavenie prevádzkového režimu

Voľba režim OFF - Ak sa chystáte byť dlhšiu dobu mimo vykurovaných priestorov (pozrite si tiež funkciu "Dovolenka") alebo jednoduchou chcete vypnúť kúrenie, opakovane stlačte tlačidlo kým sa nezobrazí na displeji symbol . V tomto stave ostáva kúrenie vypnuté dokým teplota v priestore neklesne pod teplotu 5°C a neaktivuje sa protimrazová ochrana. Ak je kotol vybavený zásobníkom úžitkovej vody, kotol nebude v tomto režime dodávať teplú úžitkovú vodu. Kotly s prietokovým ohrevom budú dodávať teplú úžitkovú vodu.

Voľba režim Leto - Ak chcete vypnúť kúrenie ale potrebujete zachovať aktívny ohrev úžitkovej opakovane stlačte tlačidlo kým sa nezobrazí na displeji symbol . Tomto stave ostáva kúrenie vypnuté dokým teplota v priestore neklesne pod teplotu 5°C a neaktivuje sa protimrazová ochrana. Bez ohľadu na typ kotla, ohrev úžitkovej úžitkovej vody bude aktívny.

Voľba režim Zima - Pre opätovnú aktiváciu kúrenia a návrat k vopred nastavenému prevádzkovému programu, opakovane stlačte tlačidlo kým sa nezobrazí na displeji symbol . Bez ohľadu na typ kotla, ohrev úžitkovej úžitkovej vody bude aktívny.

Automatická prevádzka vykurovania (v zimnom režime) - Opakovaným stlačením tlačidla navoľte na displeji symbol . Diaľkové ovládanie následne bude pracovať podľa automatického týždenného programu, zobrazujúc 6 denných intervalov. Aktuálny interval denného programu je vyznačený v štorcovom rámečku. Ak štorcový rámeček nieje zobrazený, znamená to že aktuálny čas je medzi 00:00h a začiatkom intervalu č.1

Vyradenie nastavenej teploty - V režime automatickej prevádzky je možné dočasne upraviť teplotu v priestore pomocou tlačidiel v krokoch po 0.1°C. Pridržením stlačeného tlačidla a hodnota bude meniť zrýchlene. Režim vyradenia nastavenej teploty sa na displeji znázorňuje blikajúcim symbolom . Režim sa automaticky ukončí pri aktivácii nasledovného intervalu vykurovacieho programu.

Manuálna prevádzka vykurovania (v zimnom režime) - Ak si želáte používať diaľkové ovládanie na fixnej teplote v priestore, navoľte pomocou tlačidla na displeji symbol (6 časových intervalov sa nezobrazuje). Následne nastavte požadovanú teplotu v priestore pomocou tlačidiel v krokoch po 0.1°C. Pridržením stlačeného tlačidla a hodnota bude meniť zrýchlene. Manuálna prevádzka bude aktívna do navolenia iného prevádzkového režimu.

Krok 6. Nastavenie teploty kúrenia a teplej úžitkovej vody

Kúrenie - Stlačte tlačidlo : na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu, ktoré je možné upraviť pomocou tlačidiel v krokoch po 1°C. Z ponuky vystúpíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Úžitková voda - Stlačte tlačidlo : na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty úžitkovej vody, ktoré je možné upraviť pomocou tlačidiel v krokoch po 1°C. Z ponuky vystúpíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE

funkcia dovolenka

Funkcia dovolenky slúži na deaktiváciu kúrenia (a tiež prípravy teplej úžitkovej vody v prípade kotlov so zásobníkom TUV) na vopred nastavený čas v rozpätí od 1 hodiny do 45 dní nastaviteľný v krokoch po 1 hodine. Funkcia umožňuje šetriť energiu v čase, keď ste mimo domova, pričom k obnoveniu predtým nastaveného prevádzkového režimu dôjde automaticky po uplynutí nastaveného času. K aktivácii v čase trvania funkcie dovolenka dôjde len v prípade, že teplota v priestore klesne pod 5°C: aktivuje sa protimrazová ochrana.

Pre aktiváciu funkcie dovolenky postupujte nasledovne:

- Stlačte tlačidlo . Následne začne na displeji preblikávať symbol spolu s vyobrazením času -00:01, ktoré vyjadruje zostávajúci čas, po ktorý zostane funkcia dovolenky aktívna.
- Pomocou tlačidiel v krokoch po 1 hodine nastavte dobu, po ktorú bude funkcia aktívna.
- V čase keď je funkcia dovolenky aktívna, na displeji sa kontinuálne zobrazuje zostávajúci čas do návratu do východzieho prevádzkového režimu.

Režim dovolenky zrušíte stlačením tlačidla alebo akéhokoľvek iného tlačidla súvisiaceho so zmenou prevádzkového režimu.

